



KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

MeyChoco - Mini Pro ikolata eşmesi



Ocak 2024
Version 1.0

Üretici Firma :İkitelli Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi
C3 Blok No: 132 Basaksehir – İstanbul – Turkey
Telefon Numarası: +90 212 671 42 74
WhatsappNumber : +90 541 314 75 75
Website :<https://www.kms.com.tr> E-mail : info@kms.com.tr

İçindekiler

1	SUNUŞ VE GİRİŞ
3	TEKNİK ÖZELLİKLER
4	MONTAJ ÖLÇÜLERİ
5	KULLANIM İÇİN TALİMATLARI.....
6	GARANTİ ŞARTLARI

Sunuş

Sayın kullanıcımız,

Cihazımızı tercih ettiğiniz ve firmamıza olan güveniniz için teşekkür ediyoruz. Cihazlarımız sizinle birlikte bir çok farklı ülkede sanayi mutfaklarında kullanılmaktadır. Cihazımız, uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.

Cihazdan beklentilerinize uygun verim alabilmeniz ve uzun süreli kullanmanız için kullanma kılavuzunu kesinlikle okumanızı, kullanıcınıza okutmanızı önemle hatırlatırız. Servisimizi çağırmadan önce aşağıdaki uyarıları dikkate almanızı rica ediyoruz.

--

Elinizdeki kılavuzu lütfen cihazı kurmadan ve kullanmadan önce dikkatle okuyunuz, cihazı kullananların okumasını sağlayınız. Kılavuzu okumadan makineyi çalıştırdığınızda cihaz garanti kapsamı dışında kalacaktır. » Satın aldığınız ürünümüzün montajı, kullanılması ve bakımı ile ilgili bilgileri veren kılavuz dikkatle okunmalıdır.Cihazın bağlantısının yapılacağı elektrik tesisatının yasal mevzuatlara uygun şekilde düzenlenmiş olduğuna emin olunuz. Ürünümüzden en iyi verimi almanızı temenni ederiz..

Tereddüt ettiğiniz ve anlayamadığınız hususlar için size en yakın yetkili servisten telefonla bilgi isteyiniz.

GİRİŞ

1- GİRİŞ

KMS Çikolata Çeşmesi kahve, waffle, dondurma, çikolata üretimi, pasta gibi alanlarda erimiş çikolatayı hızlı ve efektik şekilde sunması amacıyla tasarlanmıştır. Çikolata akışı pedal ile kontrol edilebilir ve kolay kullanım sağlar.

2- GENEL BİLGİ

Öncelikle firmamızı tercih ettiğiniz ve ürünlerimize gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz. Bu kullanma kılavuzu KMS MeyChoco – Mini - Pro Çikolata Çeşmesi için genel bilgiyi kapsar.

* Cihazınızdan en iyi performans alabilmeniz için lütfen kullanma kılavuzundaki talimatları dikkatlice okuyunuz.

* Cihazınızı kurmadan önce, cihazınızı kullanacak kişilerin kullanma kılavuzundaki bilgilere sahip olduğundan emin olunuz.

* Kullanma kılavuzunu okumadan önce satın almış olduğunuz

ürününüz ile ilgili herhangi bir bakım ve temizlik işlemi yapmayınız.

* Herhangi bir durumda kolayca başvurmak amacıyla kullanma kılavuzunuzu cihazınıza yakın bir yerde saklayınız.

* Satın almış olduğunuz cihazınızla birlikte koli içerisinde,





- 1 Adet Musluk, 1 Adet Alyan Anahtarı, 1 Adet Temizleme Fırçası, 1 Adet Pano Kilidi, 2 Adet 1.5A Cam Sigorta, 2 Adet 10A Cam Sigorta ve 1 Adet Musluk Rekoru bulunmaktadır.

NOT:Eğer herhangi bir parça hasarlı ya da eksikse, bir iş günü içinde durumu bildiriniz

3 - TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	MeyChoco - Mini
KAPASİTE	5 + 2 KG
BOYUTLAR	37x54x78
TERMOSTAT	PID Kontrol
MOTOR GÜCÜ	0.37 Kw
REZİSTANS	700W
DOZAJLAMA	Switch Pedal
MODLAR	Çeşme Modu, Eritme Modu (Gece Modu)
KURULU GÜÇ TÜKETİMİ	1 Kw
GÜÇ TÜKETİMİ	0.5 Kw/h

4 - MONTAJ ÖLÇÜLERİ

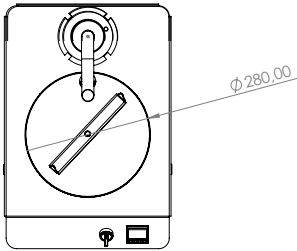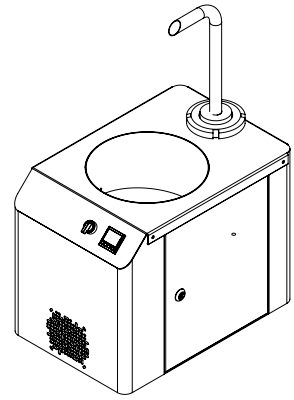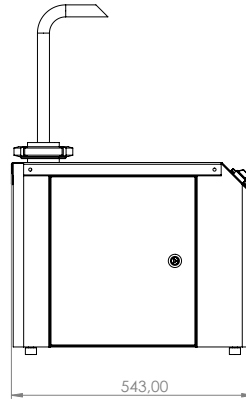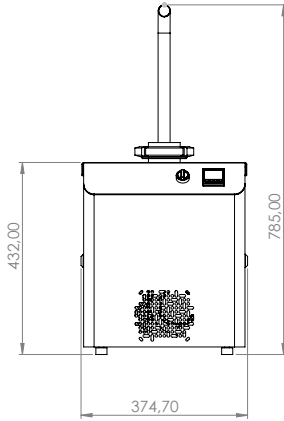

5 - KULLANIM İÇİN TALİMATLAR

Hazırlık

- Cihazınızı ambalajından tamamıyla çıkarınız. Cihazınızı çalıştırmadan önce herhangi bir parçanın ambalajda kalmadığından emin olunuz.
- Cihazınızı düz bir zemine oturtunuz
- Cihazınızı topraklanmış şehir şebekesine (220 V) bağlayınız.
- Makina ile birlikte ambalaj içerisinden çıkan Çeşmeyi ve Rekoru makinenin üzerinde bulunan üst mile takınız.

Çalıştırma

Makinayı HEATER Butonu yönüne çeviriniz, bu aşamada sıcaklık kontrolleri devreye girecektir.

- TEMPERATURE yazılı termostat MAKİNA SICAKLIĞINI Göstermektedir. Sıcaklığı değiştirmek için SET tuşuna 2 saniye kadar basılı tutunuz ve OK Tuşları ile istenilen sıcaklığa ayarlayınız. İstenilen sıcaklığa ayarladıktan sonra bir kere daha SET Tuşuna basınız.
- Para veya damla çikolatanızı maksimum 5 KG olacak şekilde dökünüz. 5 KG Çikolata eriyinceye kadar bekleyiniz. Hazne içerisinde ki çikolata eriyince 2 KG ilave çikolata ekleyip 7 KG Kapasitesine ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ NOT: Makinanın içerisine gerçek çikolata (Para veya pul çikolata) haricinde ekstra yağ vs. hiçbir şey eklemeyiniz. Gerçek çikolata haricinde yağ vs. eklenmesi durumunda makine garanti kapsamı dışında kalacaktır.

- Çikolatanız tamamı eridikten sonra, PUMP Yazan butonu sağa doğru çevirerek çeşmenizi aktif hale getirebilirsiniz.

TEMİZLİK

Günlük Rutin Temizlik

- İş bitiminde makineyi PUMP modundan çıkartınız.
- Musluğun altında bulunan rekoru saat yönünün tersine doğru çevirerek musluğu çıkartınız.
- Musluğun içerisinde kalan erimiş çikolatayı hazneye dökünüz.
- Musluğu bulaşık makinesine atabilir veya sıcak su ile yıkadıktan sonra temiz bir şekilde yerine monte edebilirsiniz.
- Kapak ve üst bölüme sıçramış olan çikolatayı bez veya mendil yardımıyla siliniz.
- Kapağın üstünü temiz bir bez ile kapatınız.

Çikolata kullanılamaz hale gelmesi durumunda veya makinenin içinin tamamen temizlenmesine ihtiyaç duyduğunuzda lütfen aşağıda ki adımları izleyiniz.

- HEATER VE FOUNTAIN Butonlarını pasif hale getiriniz.
- Makinenin arka bölümünde bulunan tıpanın altına boş bir kova yerleştiriniz.
- Tıpayı açarak çikolatanın akmasını bekleyiniz. Eğer tıpanın ucunda bir donma var ise bir çubuk ile donmayı kırınız.
- PUMP Butonuna basarak hazne içerisinde ki çikolatayı daha hızlı tahliye edebilirsiniz.
- Musluk temizliği için; musluğun altında bulunan rekoru saat yönünün tersine doğru çevirerek sökünüz.
- Bu aşamada kazan temizliği, iç boru temizliği ve musluk temizliği yaparken sıcak su kullanımı işinizi hızlandıracaktır.
- Musluğun iç kısmını ve boruları fırça yardımıyla temizleyiniz.
- Helezon temizliği için öncelikle musluğun altında bulunan alyanı makinenin yanında gelen alyan anahtarı ile sökünüz.
- Helezonu çıkartınız ve sıcak su yardımıyla temizleyiniz.
- Kazan ve boruları sıcak su ve fırça yardımıyla temizleyiniz.
- Makinenin içerisinde hiçbir su damlacığı kalmaması için HEATER modunda en az 2 saat bekletiniz..

6 - GARANTİ ŞARTLARI

- 1-) Ürün yedek parça ve imalat hatalarına karşı KMS garantisi altındadır.
- 2-) Garanti süresi ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- 3-) Ürünün arıza yapması halinde kullanıcı KMS çağrı merkezini arar, çağrı merkezi KMS yetkili servisini müşteri mahalline yönlendirir. Çağrı merkezi aranmayarak yapılan arıza bildirimlerinde hizmet verilmez.
- 5-) Kullanıcı mahallinin uygunluğu ve servise bildirim zamanına göre cihaza en geç 10 iş günü içerisinde servis müdahalesi yapılır.
- 6-) Kullanıcı veya müşteri şartlarındaki ilgili tesisat gerekliliklerine uymayan şartlar olması/oluşması durumunda, cihaza yapılan servis müdahalesi ücretlidir.
- 7-) KMS yetkili servisi dışında yetkisiz personellerin müdahalesi ya da orijinal olmayan yedek parça değişimlerinde ürün garanti kapsamı dışında olup kullanıcı sebepli veya kullanıcı mahallinde oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu değildir.

